

Guia de Programação do Sistema

Software Versão 5.0 (728ULT) e 5.0 (738ULT)

Código Instalador (Padrão - 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838)

Acesso completo a programação, exceto programação de códigos. Sem acesso a arme/desarme. Use apenas as teclas de [0] a [9].

Reconhecimento de Zonas

Table 1: Distribuição de Zonas

Dispositivo conectado a entrada	? 728 Ultra Zonas Simples	728 Ultra Zonas Duplas	738 Ultra Zonas Simples	738 Ultra Zonas Duplas
Painel		(1)		
Entrada 1 =	Zona 1	Zonas 1 & 2	Zona 1	Zonas 1 & 9
Entrada 2 =	Zona 2	Zonas 3 & 4	Zona 2	Zonas 2 & 10
Entrada 3 =	Zona 3	Zonas 5 & 6	Zona 3	Zonas 3 & 11
Entrada 4 =	Zona 4	Zonas 7 & 8	Zona 4	Zonas 4 & 12
Entrada 5 =	N/U	N/U	Zona 5	Zonas 5 & 13
Entrada 6 =	N/U	N/U	Zona 6	Zonas 6 & 14
Entrada 7 =	N/U	N/U	Zona 7	Zonas 7 & 15
Entrada 8 =	N/U	N/U	Zona 8	Zonas 8 & 16
	4			
Teclado				
Zona 1 =	Zona 5	Zona 9	Zona 9	Zona 17
Zona 2 =	Zona 6	Zona 10	Zona 10	Zona 18

Seções de Programação em Linha

Este é um modo alternativo a Programação Hexa (veja pág. 2). Endereços **000** a **043** e **300** a **527** são agrupados nas 67 seções onde cada seção contém quatro endereços (ex. seção **00** = endereços **000** a **003**). A utilização deste método permite a programação de 8 dígitos (4 endereços) sem ter que sair e reentrar com os endereços.



Nota: o teclado não irá mostrar a programação atual no modo de Programação em Linha.

Table 2: Modo de Programação em Linha

- 1. Press. [ENTER] + [COD. INSTALADOR] (Padrão 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838) + [7].
- 2. As teclas [ENTER] e [2ND] irão piscar para indicar o modo de programação (Nos Teclados LED).
- 3. Digite os 2 dígitos da [SEÇÃO] (00 a 67).
- 4. A tecla [ENTER] permanecerá ligada e a tecla [2ND] ficará desligada. (Nos Teclados LED).
- 5. Entre com os 8 dígitos [DADOS] para programar a seção.
- O teclado irá "bipar" para indicar que a seção foi programada, os dados foram salvos e o software avançou para a seção seguinte.
- 7. Retorne ao passo 4 ou pressione [APAGAR]/[CLEAR] para sair do modo de programação.

Indicador de Problemas

Pressione a tecla [PRBL]/[TRBL] para visualizar o problema. Qualquer tecla iluminada representa um problema específico como indicado abaixo na Tabela 3. Pressione a tecla [APAGAR]/[CLEAR] para sair do indicador de problemas.

Table 3: Indicador de Problemas

[1] - Bateria baixa ou desconectada	[7] - Falha de Comunicação Monitoramento
[2] - Falha de Alimentação (Probl. na Fonte de Alimentação, Car. de Bateria ou Rede Elétrica.	[8] - Perda de Horário * (para limpar, veja a tecla [MEM] na Tabela 11 na pág. 11)
[4] - Sirene Desconectada	[9] - Falha de Tamper ou Fiação de Zona
[5] - Corrente Máxima na Sirene	[10] - Falha Monitoramento de Linha Telefônica
[6] - Corrente Máxima Saída Auxiliar	[11] - Problema no Circuito de Incêndio

Programação Hexadecimal

Este é um modo de programação alternativo a Programação Por Seções em Linha (pág 1). Os Endereços **000** a **043** e **300** e **527** podem ser programados usando a Programação Hexa. Neste modo, é possível programar qualquer dígito hexadecimal de 0 - F onde as teclas **[1]** a **[9]** são os dígitos de 1 a 9 respectivamente; as outras teclas representam os digitos hexadecimais de A a F conforme a Figura 1.

Figura 1: Entrada Dados Modo Hexadecimal e Visualização dos Dados para Teclados LED


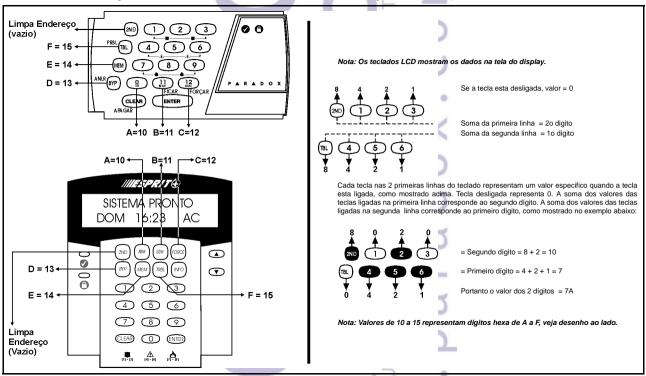


Table 4: Modo de Programação Hexadecimal

- 1. Press. [ENTER] + [COD. INSTALADOR] (Padrão 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838).
- 2. As teclas [ENTER] irá piscar indicando o modo de programação (Nos Teclado LED).
- 3. Digite com os 3 dígitos do [ENDEREÇO]
- 4. O teclado irá mostrar os dois 2 dígitos gravados no endereço como descrito na Figura 1.
- 5. Digite os 2 dígitos [DADOS] e não pressione [ENTER], o painel salva automaticamente as informações.
- 6. Retorne ao passo 2 ou pressione [APAGAR]/[CLEAR] para sair do modo de programação.

Instalador / Opcões de Atendimento do Painel

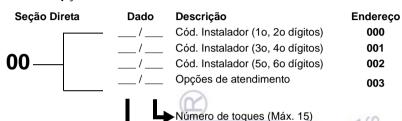


Anulação de Secretária Eletrônica

[2ND] ou [1] = desabilit. [5] = 40 segundos [2] = 16 segundos [6] = 48 segundos

[3] = 24 segundos [7] = 56 segundos [4] = 32 segundos [8] a [F] = 60 segundos

Primeiro dígito desabilita a "Anulação de Secretária Eletrônica" (tecla [2ND] ou tecla [1]), ou determina o tempo entre a primeira e segunda chamada. O segundo dígito determina o número de toques antes do painel atender o Software Espload. Se for digitado [2ND1[2ND]. o painel não atenderá (padrão [2ND] [81]).

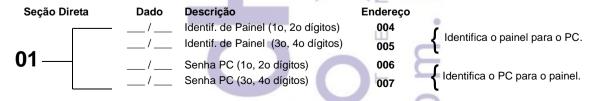

Números de Telefone e Conta

Se for usado somente um telefone para central de monitoramento, programe o mesmo número telefônico para 1 e 2. Se somente um número de conta de monitoramento for necessário, repita a conta em ambas as seções do número de conta "A" e "B".

[0] a [9] = valor númerico

[BYP] = passar de pulso para tom durante a discagem

[11] = *

[MEM] = pausa de 4 segundos

[12] = #

[TRBL] = finalizar entrada do número telefônico (obrigatório)

Número Telefônico Computador (Visualização opcional nos endereços 008 a 015)

Seção Direta

 $02 \qquad \frac{-1}{12345678}$

__/__/__/__/__/__/__ 9 10 11 12 13 14 15 16 Press. a tecla [PRBL]/ [TRBL] para finalizar se o número telefônico for menor que 16 dígitos.

Número Telefônico Central de Monitoramento 1 / Telefone Pessoal (Visualização opcional nos endereços 016 a 023)

Secão Direta

 __/__/__/__/__/__/___ 9 10 11 12 13 14 15 16 Press. a tecla [PRBL]/ [TRBL] para finalizar se o número telefônico for menor que 16 dígitos.

Número Telefônico Central de Monitoramento 2 / Telefone Pessoal (Visualização opcional nos endereços 024 a 031)

Seção Direta

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16


Press. a tecla [PRBL]/ [TRBL] para finalizar se o número telefônico for menor que 16 dígitos.

Números das Contas "A" e "B" (Visualização opcional nos endereços 032 a 035)

Seção Direta

80

1 2 3 4 5 6 7 8 A B Para contas com 3 dígitos, digite ([2ND]) no primeiro dígito. Os formatos de comunicação por Pulso suportam contas com 3-ou 4-dígitos. Os formatos Ademco Express, Contact ID e Pager suportam somente números de conta com 4-dígitos.

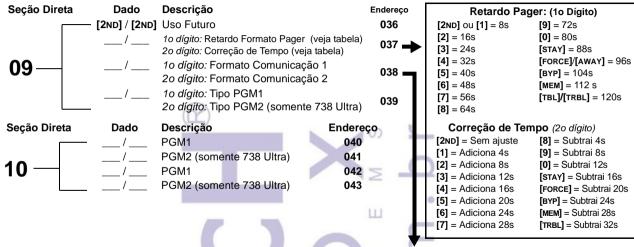

	Formatos de Comunicação (* = form	nato suporta some	nte números de contas com 4 dígitos)
Tecla		Tecla	
[2ND]	= ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps)	[6]	= RADIONICS com PARIDADE (1400Hz, 40bps)
[1]	= (1400Hz, 1800Hz, 10bps)	[7]	= RADIONICS com PARIDADE (2300Hz, 40bps)
[2]	= SILENT KNIGHT fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps)	[8]	= * ADEMCO express
[3]	= SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)	[9]	= * ADEMCO contact ID (códigos programáveis)
[4]	= RADIONICS (40bps com 1400Hz handshake)	[0]	= * ADEMCO contact ID (todos os códigos)
[5]	= RADIONICS (40bps com 2300Hz handshake)	[TBL]/[PRBL]	= * FORMATO PAGER (discagem pessoal)

Códigos de Eventos Contact ID Programáveis

Tarles		44 - C7) THE PROPERTY OF			ID									
	Todos os endereços de 300 a 527 (seções 11 a 67) programados com valores diferentes de [2ND] [2ND] irão reportar o código ID correspondente ao valor programado. Os valores a serem programados devem ser selecionados a partir desta tabela.													
CID			dos a pai		Voles e Dress									
	Código de Reporte	Valor a Prog.	300:	Código de Reporte PROBLEMA NO SISTEMA	Valor a Prog.									
100:	ALARME AUXILIAR	[2ND] / [1]			[2] / [2]									
110:	ALARME FOGO	[2ND] / [2]	301:	FALHA DE AC	[2] / [3]									
111:	FUMAÇA E FOGO	[2ND] / [3]	302:	BATERIA DO SISTEMA BAIXA	[2] / [4]									
112:	COMBUSTÃO	[2ND] / [4]	305:	RESET DO SISTEMA	[2] / [5]									
113:	FLUXO D'ÁGUA	[2ND] / [5]	306:	PROGRAMAÇÃO MODIFICADA	[2] / [6]									
114:	CALOR	[2ND] / [6]	309:	FALHA NO TESTE DE BATERIA	[2] / [7]									
115:	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	[2ND] / [7]	320:	PROBLEMA RELÉ/SIRENE	[2] / [8]									
116:	Duто	[2ND] / [8]	321:	PROBLEMA SIRENE 1	[2] / [9]									
117:	Снама	[2ND] / [9]	323:	PROBLEMA RELÉ ALARME	[2] / [0]									
118:	ALARME PRÓXIMO	[2ND] / [0]	350:	PROBLEMA COMUNICAÇÃO	[2] / [STAY]									
120:	ALARME PÂNICO	[2ND] / [STAY]	351:	FALHA LINHA TELEFÔNICA 1	[2] / [AWAY] OU [FORCE]									
121:	Coação	[2ND] / [AWAY] OU [FORCE]	354:	FALHA DE COMUNICAÇÃO	[2] / [BYP]									
122:	PÂNICO SILENCIOSO	[2ND] / [BYP]	370:	PROBLEMA LAÇO DE PROTEÇÃO	[2] / [MEM]									
123:	Pânico Audível	[2ND] / [MEM]	371:	ENLACE DE PROTEÇÃO ABERTO	[2] / [TRBL]									
130:	ARROMBAMENTO	[2ND] / [TRBL]	372:	ENLACE DE PROTEÇÃO EM CURTO	[3] / [2ND]									
131:	ARROMBAMENTO PERIMETRAL	[1] / [2ND]	373:	PROBLEMA ENLACE DE INCÊNDIO	[3] / [1]									
132:	ARROMBAMENTO INTERIOR	[1] / [1]	382:	PROBLEMA NO SENSOR	[3] / [2]									
133:	ARROMBAMENTO 24HR	[1] / [2]	383:	TAMPER NO SENSOR	[3] / [3]									
136:	ARROMBAMENTO EXTERNO	[1] / [3]	400:	ABERTURA / FECHAMENTO	[3] / [4]									
137:	ARROMBAMENTO TAMPER	[1] / [4]	401:	ABERTURA / FECHAMENTO USUÁRIO #	[3] / [5]									
138:	ARROMBAMENTO ALARME PRÓXIMO	[1] / [5]	402:	ABERTURA / FECHAMENTO GRUPO	[3] / [6]									
140:	ALARME GERAL	[1] / [6]	403:	ABERTURA / FECHAMENTO AUTOMÁTICO	[3] / [7]									
150:	24 HORAS AUXILIAR	[1] / [7]	404:	TARDE PARA ABRIR / FECHAR	[3] / [8]									
151:	GÁS DETECTADO	[1] / [8]	407:	ARME REMOTO POR DOWNLOAD	[3] / [9]									
152:	Refrigeração	[1] / [9]	410:	ACESSO REMOTO	[2] / [0]									
153:	PERDA DE CALOR	[1] / [0]	441:	ABERTURA / FECHAMENTO MODO STAY	[2] / [STAY]									
154:	VAZAMENTO DE ÁGUA	[1] / [STAY]	570:	Anulação	[2] / [AWAY] OU [FORCE]									
155:	ALARME QUEBRA DE BARREIRA	[1] / [AWAY] OU [FORCE]	572:	Anulação Zona 24 Horas	[2] / [BYP]									
156:	ALARME PROBLEMA DIURNO	[1] / [BYP]	573:	ANULAÇÃO ARROMBAMENTO #	[2] / [MEM]									
157:	NÍVEL DE GÁS BAIXO	[1] / [MEM]	574:	Anulação Grupo	[2] / [TRBL]									
158:	TEMPERATURA ALTA	[1] / [TRBL]	601:	TESTE MANUAL	[4] / [2ND]									
159:	TEMPERATURA BAIXA	[2] / [2ND]	602:	Teste Periódico	[4] / [1]									
161:	PERDA DE FLUXO DE ÁGUA	[2] / [1]	625:	RESET DE DATA / HORA	[4] / [2]									
			654:	INATIVIDADE NO SISTEMA	[4] / [3]									

Códigos de Reporte (Eventos)


Todos os dígitos de [1] a [F] são válidos. Programando o dígito [2ND], nenhum código será transmitido a não ser que seja programado o formato Contact ID Todos os Códigos. Para reporte de apenas um dígito, pressione ([2ND]) no primeiro dígito (padrão = [2ND] / [2ND]).



Programe FF para programar o Código de reporte Contact ID padrão quando utilizar o formato Contact ID (programável) ou formato de reporte Pager.

Se o Formato Contact ID (todos os códigos) for selecionado, os enderecos de 300 a 527 (secões 11 a 67) não devem ser programados. Para selecionar o Contact ID pressione a tecla [10] duas vezes na secão 09/endereco 038 (veia pág. 4).

Codigos de Reporte de Arme (Fechamento) (padrão de fábrica "vazio"):			(00)			-		
11—	_	-				D- d-	D	F
11—	Seção Direta	Dado ,	-		Seção Direta	Dado /	,	=
11								
Cód. Usuário 2 303	11_	',			17 –			
12 —	• •							
12 —	<u> </u>		Cod. Osuano 2	303	ш —	/	Cod. Osuano 26	321
12		/	Cód. Usuário 3	304		/	Cód. Usuário 27	328
Cód. Usuário 6 307	42	/	Cód. Usuário 4	305	10	/	Cód. Usuário 28	329
13 —	12-	/	Cód. Usuário 5	306	10 –	/	Cód. Usuário 29	330
13 -		/	Cód. Usuário 6	307		/	Cód. Usuário 30	331
13 -	_	/	Cód. Usuário 7	308	rn	/	Cód. Usuário 31	332
13	4.0		Cód. Usuário 8	309		1	Cód. Usuário 32	333
Cód. Usuário 10 311	13 ⊣		Cód. Usuário 9	310	19 –		Cód. Usuário 33	
14 —		/	Cód. Usuário 10	311		/		
14	_	/	Cód. Usuário 11	312		/	Cód. Usuário 35	336
15		/	Cód. Usuário 12	313		/	Cód. Usuário 36	337
15 —	14-	/	Cód. Usuário 13	314	20 –	/	Cód. Usuário 37	338
15 —		/	Cód. Usuário 14	315		/	Cód. Usuário 38	339
15 —		/	Cód. Usuário 15	316		/	Cód. Usuário 39	340
Cód. Usuário 18 319	45	/	Cód. Usuário 16	317	24	/	Cód. Usuário 40	341
Cód. Usuário 19 320	15	/	Cód. Usuário 17	318	21-	/	Cód. Usuário 41	342
16 —		/	Cód. Usuário 18	319	4. 40	/	Cód. Usuário 42	343
Cód. Usuário 21 322 22		/	Cód. Usuário 19	320	_	/	Cód. Usuário 43	344
	16	/	Cód. Usuário 20	321	22	/	Cód. Usuário 44	345
Cód. Usuário 47 348 349	10	/	Cód. Usuário 21	322	22-	/	Cód. Usuário 45	346
23 — / Cód. Usuário 48 / (Coação) Continua na próxima seção. Códigos de Reporte de Desarme (Abertura) (padrão de fábrica "vazio"): Seção Direta Dado Descrição Endereço Seção Direta Dado Descrição Endereço Veja a seção Veja a seção Veja a seção Auto / Espload 350 Cód. Usuário 5 356 Cód. Usuário 6 357 Cód. Usuário 7 358 Cód. Usuário 8 359 Cód. Usuário 9 360 Cód. Usuário 9 360 Cód. Usuário 1 352 Cód. Usuário 1 361 Cód. Usuário 1 362		/	Cód. Usuário 22	323		/	Cód. Usuário 46	347
Códigos de Reporte de Desarme (Abertura) (padrão de fábrica "vazio"): Seção Direta Dado Descrição Endereço Seção Direta Dado Descrição Endereço					~ _	/	Cód. Usuário 47	348
Códigos de Reporte de Desarme (Abertura) (padrão de fábrica "vazio"): Seção Direta Dado Descrição Endereço Seção Direta Dado Descrição Endereço 23 — Auto / Espload 350					22	/		349
Códigos de Reporte de Desarme (Abertura) (padrão de fábrica "vazio"): Seção Direta Dado Descrição Endereço 23 / Auto / Espload 350 / Cód. Usuário 6 357 / Cód. Usuário 7 358 / Cód. Usuário 7 358 / Cód. Usuário 8 359 / Cód. Usuário 9 360 / Cód. Usuário 1 351 / Cód. Usuário 9 360 / Cód. Usuário 2 353 / Cód. Usuário 10 361 / Cód. Usuário 3 354 / Cód. Usuário 11 362								
Seção Direta Dado Descrição Endereço 23 — Veja a seção — / Auto / Espload 350 / Cód. Usuário 5 356 / Master 351 / Cód. Usuário 7 358 / Cód. Usuário 8 359 / Cód. Usuário 9 360 / Cód. Usuário 10 361 / Cód. Usuário 11 362					122	Continua n	a próxima seção.	
Seção Direta Dado Descrição Endereço 23 — Veja a seção — / Auto / Espload 350 / Cód. Usuário 5 356 / Master 351 / Cód. Usuário 7 358 / Cód. Usuário 8 359 / Cód. Usuário 9 360 / Cód. Usuário 10 361 / Cód. Usuário 11 362	Códigos de Re	eporte de D	esarme (Abertura)	(padrão de fá	brica " vazio "):			
23/ Auto / Espload 350/ Cód. Usuário 6 357/_ Cód. Usuário 6 357/ Cód. Usuário 7 358/ Cód. Usuário 7 358/ Cód. Usuário 8 359/_ Cód. Usuário 9 360/_ Cód. Usuário 2 353/_ Cód. Usuário 3 354/_ Cód. Usuário 10 361/_ Cód. Usuário 11 362	_					Dado	Descrição	Endereço
25	00	Veja a seç	ão			/	Cód. Usuário 5	356
24 —	23 \dashv	/	Auto / Espload	350		/	Cód. Usuário 6	357
24 —		/	Master	351	25 ⊢ ≥	/	Cód. Usuário 7	358
24 —/ Cód. Usuário 2						/	Cód. Usuário 8	359
24 / Cód. Usuário 3 354 26 / Cód. Usuário 11 362	_	/	Cód. Usuário 1	352		/	Cód. Usuário 9	360
	0.4	/	Cód. Usuário 2	353		/	Cód. Usuário 10	361
	24 –	/			26 –	/		
		/				/		

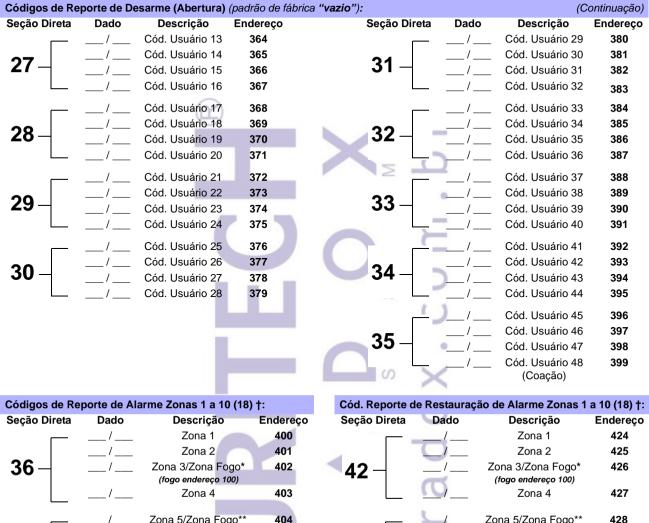


Seçao Direta	Dauo	Descrição	Liluereço	Seçao Direta	Dauo	Descrição	Endereço
	/	Zona 1	400		/	Zona 1	424
	/	Zona 2	401			Zona 2	425
36 –	/	Zona 3/Zona Fogo* (fogo endereço 100)	402	42 –		Zona 3/Zona Fogo* (fogo endereço 100)	426
	/	Zona 4	403	<u> </u>	10_	Zona 4	427
	/	Zona 5/Zona Fogo**	404	_		Zona 5/Zona Fogo**	428
27	/	Zona 6	405	40	/	Zona 6	429
37 –	/	Zona 7	406	43 —	M _	Zona 7	430
<u>L_</u>	/	Zona 8	407		/	Zona 8	431
_	/	Zona 9	408			Zona 9	432
00	/	Zona 10	409	4.4	/	Zona 10	433
38 –	/	Zona 11 (Só 738 Ultra)	410	44 —		Zona 11 (Só 738 Ultra)	434
<u> </u>	/	Zona 12 (Só 738 Ultra)	411		/	Zona 12 (Só 738 Ultra)	435
_	/	Zona 13	412		<u></u>	Zona 13	436
20	/	Zona 14	413	45	/	Zona 14	437
39 –	/	Zona 15	414	45 –		Zona 15	438
Só 738 Ultra	/	Zona 16	415	Só 738 Ultra		Zona 16	439
40 —	/	Zona 17	416	40	/	Zona 17	440
40 — Só 738 Ultra	/	Zona 18	417	46 Só 738 Ultra	> /-	Zona 18	441
41		Uso Futuro	418 - 423	47		Uso Futuro	442 - 447

^{* =} Zona de Fogo para detector de fumaça de 4 ou 2 fios (com Zonas Duplas - ATZ desabilitado).

^{** =} Zona de Fogo para detector de fumaça de 2 fios (end. 086, tecla [BYP]) só com ATZ habilitado (End. 090, tecla [8]). Somente 728 Ultra.

^{† =} Zonas 1 a 10 para a 728 Ultra e Zonas 1 a 18 para 738 Ultra.

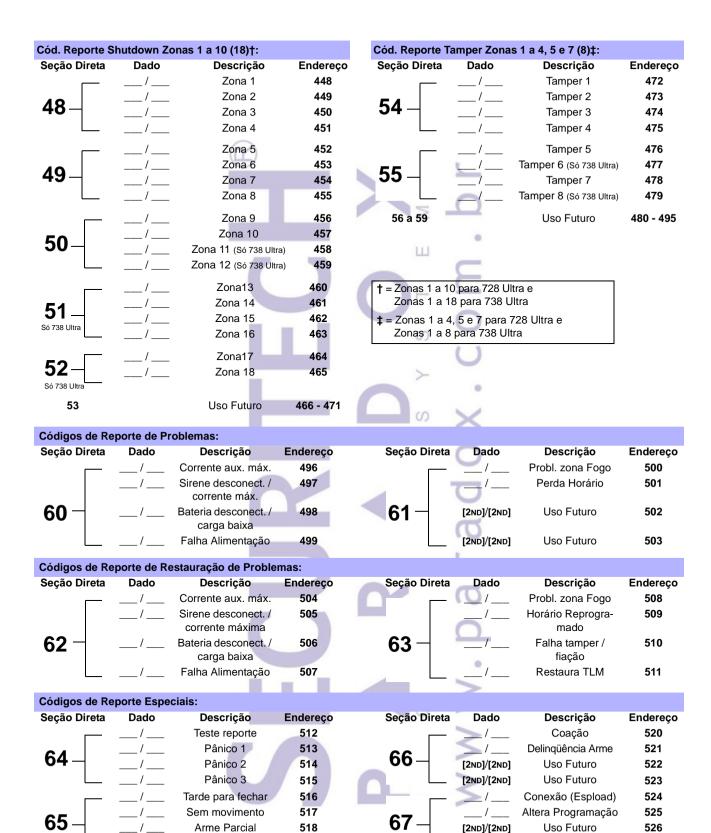

[2ND]/[2ND]

Uso Futuro

527

519

Arme Recente

Programação Decimal

O modo de programação e utilizado para programar todos os tempos do sistema. Este método utiliza endereços de 3 dígitos entre **044** e **061** e cada endereço deve ser programado com um valor de **000** a **255**.

Table 5: Modo de Programação Decimal


- 1. Pressione [ENTER] + [COD. INSTALADOR] (Padrão 728 Ultra: 282828; 738 Ultra: 383838).
- 2. A tecla [ENTER] vai piscar indicando a entrada no modo de programação.
- 3. Digite os 3 dígitos do [ENDERECO] (de 044 a 061).
- 4. O teclado mostra os 3 dígitos atualmente programados no endereço conforme descrito na Figura 2.
- 5. Entre com os 3 dígitos [DADOS] (000 a 255) sem press. [ENTER], os dados são salvos automaticamente.
- 6. Retorne ao passo 2 ou pressione [CLEAR]/[APAGAR] para sair do modo de programação.

_			٠.
Н	αı	ıre	1

Endereço	Dado	Descrição	Padrão
044	//	(horas) Auto arme hora (entre "000" e "023")	000
045	/	(minutos) Auto arme minutos (entre "000" e "059")	000
046	//	(dias ou horas) Teste periódico a cada ? (entre "001" e "255") (000 = desabilita)	000
		Se tecla [3] Desl. no endereço 090, endereço 046 em dias (veja pág 10)	
		Se tecla [3] Lig. no endereço 090, endereço 046 em horas (veja pág.10)	
		Somente 738 Ultra: Digite "255" para habilitar o teste de reporte quando o sistema estiver	
0.47	, ,	armado ou desarmado (veja o Manual de Instalação e Referência da linha Esprit)	
047	//	(horas) Teste periódico hora (entre "000" e "023") Somente 738 Ultra: (minutos) Se o endereço 046 = 255 e o sistema estiver armado, Intervalo	000
		do Teste de Reporte Armado (Entre "001" e "255")	000
048	1 1	(minutos) Teste periódico (entre "000" e "059")	
040		Somente 738 Ultra: (minutos) Se o endereco 046 = 255 e o sistema estiver desarmado,	000
		Intervalo do Teste de Reporte Desarmado (Entre "001" e "255")	
049	/	(segundos) Tempo de saída	60 seg.
050	/	(segundos) Tempo entrada 1	45 seg.
051	//	(segundos) Tempo entrada 2	45 seg.
052	//	(minutos) Tempo de sirene	5 minutos
053	//	(x 15 ms) Velocidade de zona	600 ms
054	/	(minutos) Retardo para transmissão de falha de alimentação (000 = desabilita)	30 minutos
055	//	(x 15 minutos) Tempo "Sem movimento" (000 = desabilita)	Desabilitado
056	//	Tempo de PGM (001 a 127 para segundos e 129 a 255 para minutos)	5 seg.
		Some 128 ao valor desejado em minutos (ex. para 5 minutos: valor 5 + 128 = 133)	
057	//	Tempo de Intelizona (em segundos, mínimo = 10 segundos)	48 seg.
058	/	Bloqueio do código instalador (147 = bloquear, 000 = normal). Se o painel estiver bloqueado,	Desbloqueado
		quando o sistema for alimentado o LED STATUS irá piscar 4 segundos ao mesmo tempo em	
	, ,	que o relé do discador será acionado e desacionado,	
059	/	(segundos) Retardo de transmissão de alarme (005 a 063 segundos - 000 = desabilita)	Desabilitado
060	//	(segundos) Tempo reconhecimento de fechamento recente (000 = desabilita)	Desabilitado
061	//	(dias ou horas) Tempo de delinqüência no arme (Sistema A)	Desabilitado
		Se tecla [3] Desl. no endereço 090, endereço 061 em dias (veja pág. 10)	
		Se tecla [3] Lig. no endereço 090, endereço 061 em horas (veja pág. 10)	

Figure 2 Visualização da para Teclados de LED

Cada tecla nas 2 primeiras linhas do teclado representa um valor específico quando ligada, como mostrado. Quando a tecla está apagada seu valor é igual a 0. Para identificar o resultado some o valor de todas as teclas que estão ligadas, conforme o exemplo.

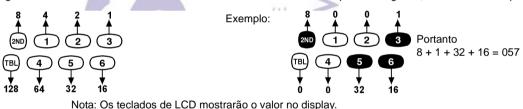

Programação Por Função Selecionada

Os endereços **062** a **126** são programados usando o modo de Programação por Função Selecionada. Neste modo, cada tecla no teclado em cada endereço representa uma opção ou função. Quando a tecla é pressionada ela será acesa e pressionando novamente será apagada. Se a tecla estiver ACESA ou APAGADA determina se função está habilitada ou não. Os endereços **080** a **085** estão reservados para uso futuro. Para programar neste modo:

Table 6: Modo de Programação por Função Selecionada

- Pressione [ENTER] + [COD. INSTALADOR] (Padrão 728 Ultra: 282828: 738 Ultra: 383838).
- 2. A tecla [ENTER] vai piscar indicando a entrada no modo de programação.
- 3. Digite os 3 dígitos do [ENDEREÇO] (062 a 126).
- 4. Após entrar no endereço, o teclado irá mostrar o status das funções atualmente selecionadas. Ligue ou desligue as teclas pressionando a tecla desejada até a opção ser habilitada ou desabilitada. Press. [ENTER] para aceitar, será acionado um "bip" de confirmação indicando que a opção foi aceita. A tecla [ENTER] irá piscar indicando que o software está aquardando a entrada do próximo endereco.
- 5. Retorne ao passo 3 ou pressione [CLEAR] para sair do modo de programação.

Table 7: Configuração dos Usuários para o Sistema "A" / STAY (FICAR)

				J													
	Tecla Selecionada:	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]_	[0]		[AWAY]/ [FORCE]		[MEM]	[TRBL]/ [PBL]	[2ND]
	Usuário #:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)	12	13	14	15	16
062										(1)							
	Usuário #:	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
064										>							
	Usuário #:	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
066:										Q,							

Table 8: Configuração dos Usuários para o Sistema "B" / AWAY / FORCE (Forcar)

	Tecla Selecionada:	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]		[AWAY]/ [FORCE]		[MEM]	[TRBL]/ [PBL]	[2ND]
	Usuário #:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
068:												4					
	Usuário #:	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
070:												LA					
	Usuário #:	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
072:																	

Table 9: Configuração dos Usuários com Acesso a Anulação (Bypass)

				_	_			_									
	Tecla Selecionada:	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]		[AWAY]/ [FORCE]		[MEM]	[TRBL]/ [PBL]	[2ND]
	Usuário #:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
074:																	
	Usuário #:	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
076:																	
	Usuário #:	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
078:																	

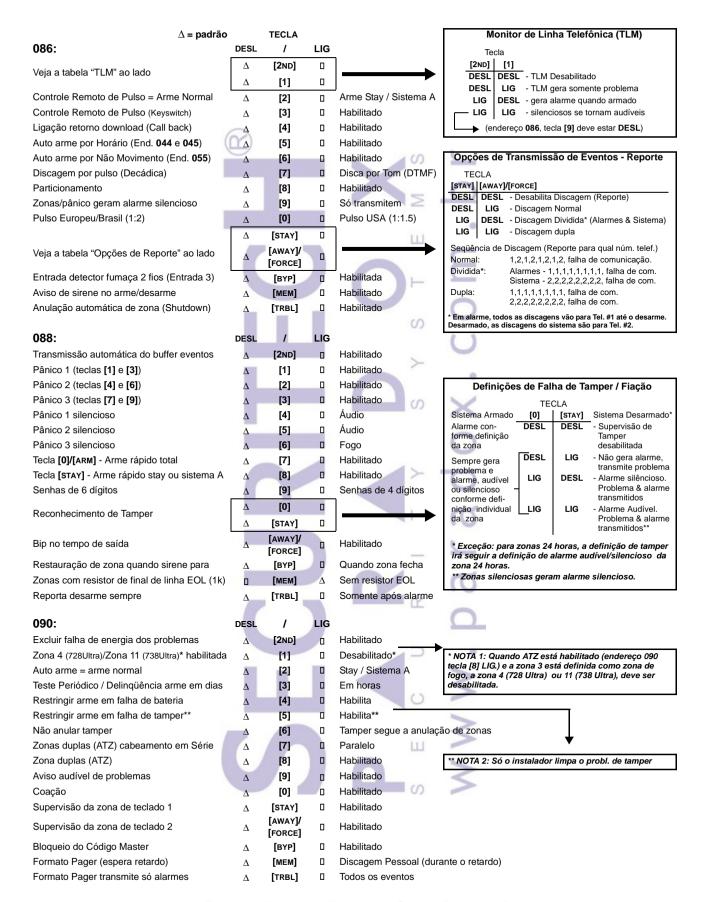


Table 10: Definição de Zonas

lable 10: Delinição de Zonas																					
Endere	eço Tecla Selec.:		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]	[STAY]	[FORCE]	•	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
092:	Intelizona = LIG	092:													094:						
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
096:	Silenciosa = LIG	096:	0	0	0	0					0				098:	0					
	Zona:		1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
100:	24Hr./Fogo = LIG	100:											<u></u>	0 0	102:						
	Zonas de teclado não podem ser definidas 24Hr.		A	det	ectore	es de	fuma	ça de	2-fios	s deve	ser	desa	bilitado,	endereço	ogo para do 086 tecla [o, a zona 3	BYP] =	DESL).	•	•		
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
104:	Instantâneas=LIG	104:													106:						
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 L	∐ 12		13	14	15	16	17	18
108:	Seguidora = LIG	108:				0	0		0						110:						
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
112:	Retardo 2 = LIG	112:											0 -	_ 0	114:						
							SIS	TEM	ΑА	/ ST/	Y (C	uand	o LIG., zo	ona é arm	ada no arr	ne Stay	ou "Sis	tema A")			
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
116:		116:												0 0	118:						
						- 1		SI	STE	MA E	(Qu	ando	LIG., zon	na é armad	da no arme	do "Si	istema B	")			
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
120:		120:											0 /	0	122:						
	Zona:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
124:	Anulável = LIG	124:											_ 0 _	0 0	126:						
<u> </u>	Zonas de Fogo não p	odem	ser	anul	adas																



Não use a função intelizona e tempo de entrada na mesma zona, pois pode ocorrer um alarme quando o usuário for desarmar o sistema. Zonas não habilitadas nos endereços 100 a 112 (728 Ultra) ou 114 (738 Ultra) passarão a ser zonas com "tempo de entrada 1".

Programação Acessada por uma Tecla

Programa funções rapidamente, sem ter que acessar números de endereços ou seções. Para acessar a Programação Acessada por Tecla, pressione [ENTER] seguido pelo cód. instalador, master ou usuário 1 (o acesso dependerá do código; veja a tabela abaixo). Pressione a tecla correspondente a função desejada. Pressione [ENTER] ou [CLEAR] para sair. Com o sistema em comunicação com o Espload, não é possível entrar programação.

Table 11: Programação Acessada por uma Tecla

Tecla	Função	Códigos com acesso a função
[8]	Modo Teste do Instalador No modo teste instalador, um bip de confirmação (intermitente) indica a habilitação, um bip de "rejeição" (longo) indica a desabilitação. A sirene irá dar toques durante o teste de caminhada para indicar a abertura das zonas.	Somente Cód. Instalador
[9]	Programação do Horário do "Auto Arme" Tecla [9] pisca. Entre dois digitos (00 a 23 horas) + 2 digitos (00 a 59 min.)	Cód. Instalador, Cód. Master ou Cód. Usuário 1
[MEM]	Programação do Horario do Painel Tecla [MEM] pisca. Entre dois digitos (00 a 23 horas) + 2 digitos (00 a 59 min)	Cód. Instalador, Cód. Master ou Cód. Usuário 1
[BYP]	Teste de Comunicação (Reporte) Reporte é habilitado nos endereços 086, teclas [11], [12]. Um valor deve estar programado no endereço 512 (pág. 7) e tanto o telefone como o número de con devem estar programados.	Cód. Instalador, Cód. Master ou Cód. Usuário 1 ta
[TRBL]	Chamar o Software Espload Via Telefone Identificador de painel e senha do PC (Seção 01) na pág. 2) e telefone do computador (Seção 02 na pág. 3) devem estar programados.	Cód. Instalador, Cód. Master ou Cód. Usuário 1
[AWAY]	Atender o Espload Esta função é utilizada quando na comunicação via módulo ADP-1. No Espload "disca direto" deve ser ativada na seção "configuração do modem", o número telefônico do painel deve ser programado (assim como sem o ADP-1).	Cód. Instalador, Cód. Master ou Cód. Usuário 1 i,
[STAY]	Cancelar Tentativa de Comunicação Até o próximo evento reportável.	Cód. Master ou Cód. Usuário 1 cancelam Espload Cód. Instalador cancela todas as comunicações

Diagramas de Conexão

O hardware do sistema irá reconhecer os seguintes tipos de configurações de zonas:

Conexões de Zonas Simples

Figure 3: Contatos N.F., sem Resistor EOL

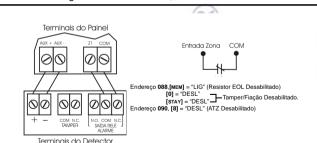


Figure 4: Contatos N.F., com Resistor EOL

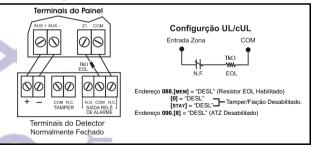
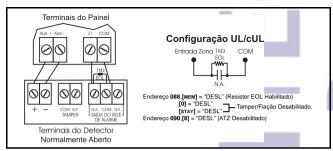


Figure 5:Contatos N.A., sem Resistor EOL (UL/cUL)

Figure 6: Contatos N.F., sem Resistor EOL, com Reconhecimento de Tamper




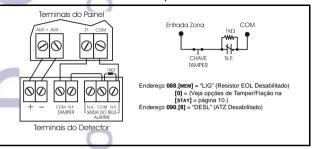


Figure 7: Contatos N.F., com Resistor EOL, com Reconhecimento de Tamper e Falha de Fiação (UL/cUL)




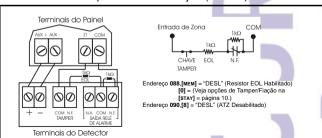

Zonas Duplas - Tecnologia Avancada de Zonas (ATZ)

Figure 8: Contatos N.F., sem Resistor EOL

Figure 9: Contatos N.F., sem Resistor EOL, com Reconhecimento de Tamper

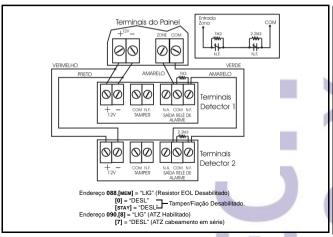



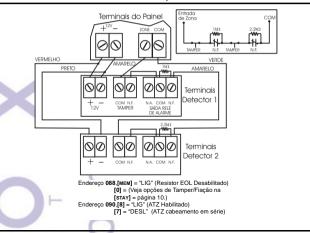


Figure 10: Contatos N.F., com Resistor EOL, com Reconhecimento de Tamper e Falha de Fiação (UL/cUL)


Figure 11: Zonas com Cabeamento em Paralelo

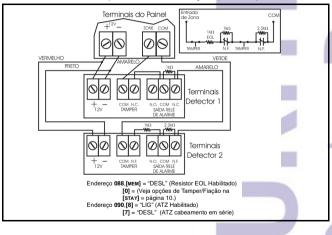

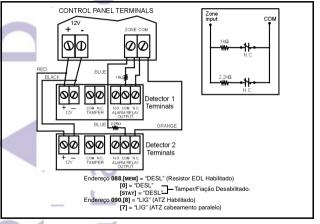

Outros Diagramas de Conexão

Figure 12: Conectando Zona(s) de Teclado

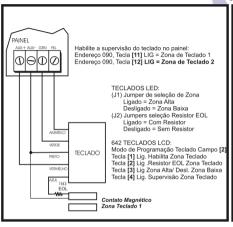

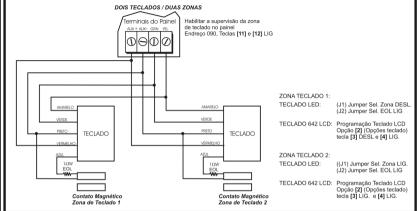
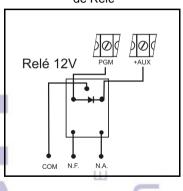


Figure 13: Conexões de Tamper de Teclado LED

NOTA: Para conectar a chave de tamper do teclado, conecte o teclado como mostrado na figura abaixo. Se a tampa for removida e o sistema estiver armado, o teclado ir´´a enviar a abertura da zona e o alarme será gerado. Aos terminais do nainel Esprit nainel Esprit VEDDI VEDD TECLADO TECLADO VEDAVELU AZI AZU TALADO Conectando o tamper do teclado quando a zona não é utilizada NOTA: Em todos os casos a supervisão da zona de teclado deve ser habilitada na Door Contact programação e os jumpers .11 e .12 devem Conectando o tamper do estar configurados de acordo. teclado usando a zona de teclado

Figure 14: PGM para acionamento Figure 15: PGM para Ativação de de Relé LED



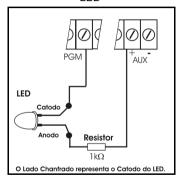


Figure 16: Conexão de Detector de Fumaça 4-Fios (Zona Fogo)

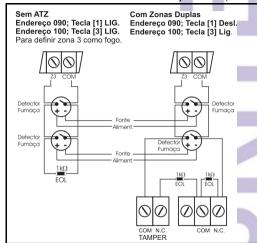


Figure 17: Reset de Detector de Fumaça 4-Fios

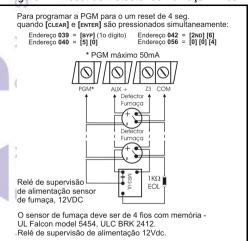


Figure 18: Conexão de Detector de Fumaça de 2-Fios (Zona Fogo)



Endereço 086; Tecla [BYP] LIG (728 Ultra)

Conecte o detector de fumaça de dois fios na entrada 3. Sem ATZ, a zona 3 é usada para a zona de fogo. Com o ATZ habilitado, a zona 5 será usada para zona de fogo de 2-fios e a zona 6 será automaticamente desabilitada.

Endereço 086; Tecla [BYP] LIG (738 Ultra)

Conecte o detector de fumaça de dois fios na entrada 3. Sem ATZ, a zona 3 será uma zona de fogo. Com o ATZ habilitado, a zona 11 será automaticamente desabilitada.

Avisos UL. Para instalações padrão UL/cUL:




- A tensão de operação para o circuito de incêndio deve estar entre 11 e 12Vdc.
- Use somente o detector de fumaça modelo Hochicki SLR 835BH-2.
- Detectores de fumaça de outros modelos não devem ser utilizados.
- Tanto os painéis 728 Ultra e 738 Ultra suportam um máximo de cinco detectores de fumaça de 2fios no total por painel.



É recomendado utilizar os detectores de fumaça conectados em paralelo (Modo Dayse Chain).

Diagrama de Conexões 728 Ultra

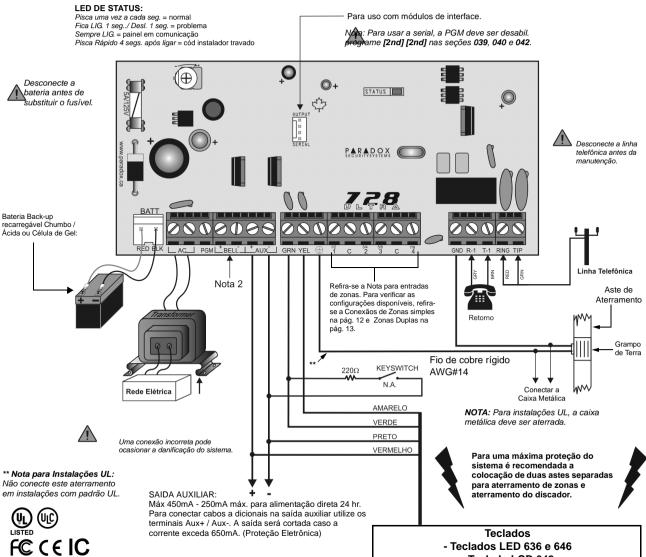

Todos os fios e cabos utilizados devem obedecer as normas elétricas, vigentes. O Fabricante não se responsabiliza por falhas na instalação ou problemas decorrentes devido a descargas elétricas ou interferência eletromagnética.

Nota 1: Reconhecimento de Zonas para 728 Ultra com ATZ Habilitado (zonas em série) Terminais do Painel Terminais do Painel С С 3 4 ≨Zona 3 Zona 5≨ Zona 1≤ Zona 7 (1k) (1k) (1k) (1k) Zona 2 € ₹Zona **4** (2,2k) ≸Zona 8 Zona 6 (2.2k)(2.2k)(2.2k)

- Teclado LCD 642

O número máximo de teclados por instalação depende da saída auxiliar, a qual deve exceder 450mA. Refira-se ao Manual de Referência & Instalação para verificar a tabela de consumo de corrente. Refira-se a Figura 12 e Figura 13 na páginas 13 e 14 para informações sobre as conexões de zonas de teclado.


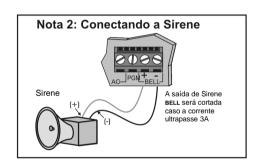


Diagrama de Conexões 738 Ultra

Zona 13

(2.2k)

(2.2k)

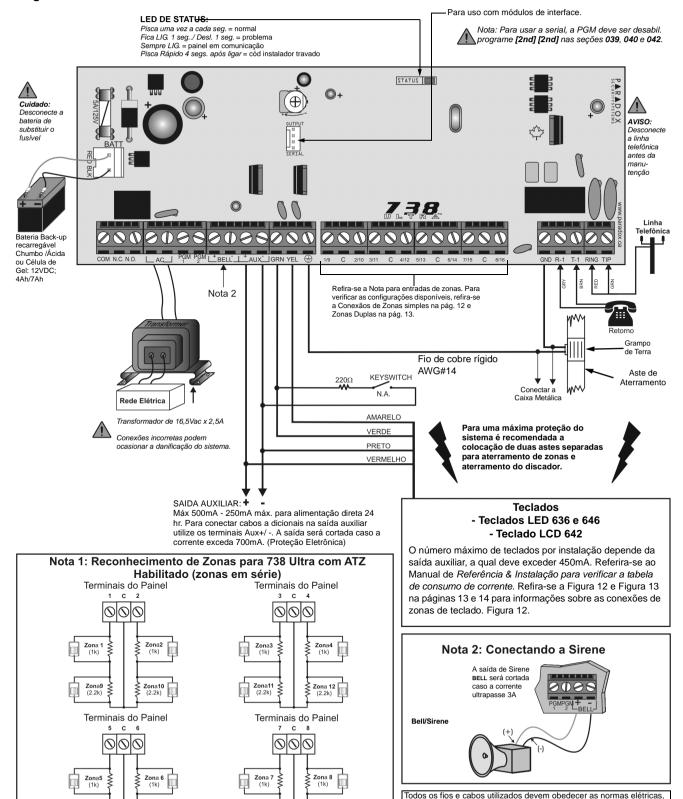

Zona 16

(2.2k)

Zona 15

(2.2k)

vigentes. O Fabricante não se responsabiliza por falhas na instalação ou problemas decorrentes devido a descargas elétricas, agentes da

natureza ou interferência eletromagnética.

Reset Físico do Sistema

O Reset Físico do Sistema irá resetar os códigos instalador e master para o padrão de fábrica. Os valores programados nos enderecos 008 a 043, 062 a 124, 300 a 527 e todos os códigos de usuários serão resetados para os valores padrões de fábrica. Os valores programados nos enderecos 004 a 007 não serão alterados. Para efetuar o reset, o bloqueio do código instalador deve estar desabilitado. Para executar o Reset Físico execute os seguintes passos:

- Certifique-se que o bloqueio do código instalador está desabilitado
- 2) Remova a bateria e a alimentação AC do painel Esprit Ultra.
- 3) Faca um curto entre os terminais PGM e zona 1. utilizando um fio.
- 4) Reconecte a alimentação AC e depois a bateria ao painel.

Aguarde 10 segundos e remova o fio.



Warrantv

Paradox Security Systems Ltd. ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one year. Except as specifically stated herein, all express or implied warranties whatsoever, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly excluded. Because Seller does not install or connect the products and because the products may be used in conjunction with products not manufactured by Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system and shall not be responsible for circumstances resulting from the product's inability to operate. Seller obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing or replacing, at Seller's option, any product not meeting the specifications. Returns must include proof of purchase and be within the warranty period. In no event shall the Seller be liable to the buyer or any other person for any loss or damages whether direct or indirect or consequential or incidental, including without limitation, any damages for lost profits stolen goods, or claims by any other party, caused by defective goods or otherwise arising from the improper, incorrect or otherwise faulty installation or use of the merchandise sold.

Notwithstanding the preceding paragraph, the Seller's maximum liability will be strictly limited to the purchase price of the defective product. Your use of this product signifies your acceptance of this warranty

BEWARE: Dealers, installers and/or others selling the product are not authorized to modify this warranty or make additional warranties that are binding on the Seller.

© 2003-2005 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 and 5886632. Canadian and international patents may also apply. Esprit is a trademark or registered

rademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries.
Notes

